

National

取扱説明書 充電式コードレス スティックミキサー

保証書別添付

品番 **BH-945**

このたびは、ナショナル充電式コードレススティックミキサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(2～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

特 長

- ★コードレスで使いやすい！
- ★音声ガイド付き！
- ★安心の3ステップスイッチ！
- ★自動電源OFF機能付き！
- ★チタン刃採用！

もくじ

- 安全上のご注意 (必ずお守りください) 2～3
- 充電のしかた/音声ガイドについて/付属品 4
- 基本操作 5
- アタッチメントの機能/セットのしかた 6
- セットのしかた/使用上のお願い 7
- お手入れ 8
- 上手な使いかた/電池交換のしかた/別売(消耗)品 9
- 保証とアフターサービス (よくお読みください) 10～11
- 故障かな!?! /仕 様 12



Ni-MH

※貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

上手に使って上手に節電




便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販 売 店 名	電話 ()	—	
お客様相談窓口	電話 ()	—	




安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

ニッケル水素電池について

危険




電池の液が目に入ったときは失明など障害の恐れがあるので多量のきれいな水で洗い流しすぐに医師の治療を受ける

■⊕端子と⊖端子を針金などの金属で接続しない
(金属製のネックレスやヘアピンなどと)
一緒に持ち込んだり保管しない



電池がショートし、液もれ・発熱・破裂する原因となります。



■ニッケル水素電池
単独で充電しない



電池が発熱・破裂する原因となります。

■専用製品以外の機器には使用しない



過電流により、電池が液もれ・発熱・破裂する原因となります。

■火の中に投入したり加熱したりしない



電解液が吹き出したり、電池を破裂させる原因となります。



■分解や改造をしない



分解禁止

電池が液もれ・発熱・破裂する原因となります。



警告

■外装チューブをはがしたりキズをつけない



電池がショートし、液もれ・発熱・破裂する原因となります。

■水や海水などにつけたりぬらしたりしない



水ぬれ禁止

電池を発熱させる原因となります。

注意

■強い衝撃を与えたり投げつけない



電池を液もれ・発熱させる原因となります



充電台について

⚠ 危険

■専用製品の電池以外
使用しない



電池を発熱
・破裂させる
原因となります。

⚠ 警告

■分解や改造をしない



発熱や異常動作してケガ
をする原因となります。

分解禁止

●修理は、販売店にご相談ください。

■水洗いしたり、風呂場など
湿気のある場所で使用しない
■ぬれた手で、電源プラグの
抜き差しはしない



感電する原因と
なります。

⚠ 警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の
原因となります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を
超える使いかたや交流100 V
以外での使用はしない



タコ足配線などで定格を
超えると発熱により火災
の原因となります。

■電源プラグのほこりなどは、定期的にとる



プラグにほこりなどがたまと湿気
などで絶縁不良となり火災の原因と
なります。

●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や、
発熱により火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないで
ください。

本体について

⚠ 警告

■回転中の刃部に触れない

■刃部に触れたままボタン操作しない

■お子さまだけの使用は、させない



カッターは鋭利なのでケガを
する原因となります。

接触禁止

■分解や改造をしない

■水につけたり洗わない



誤動作や発熱な
どによりケガの
原因となります。

●修理は、販売店にご相談
ください。

■スプーンやはしなどを
入れたまま使用しない

■お子さまの手の触れる
場所での使用や保管を
しない




ケガをする原因
となります。

⚠ 注意

■不安定なところで使用しない

■調理以外の目的で使用しない

■使用中に移動させない

■ウイスクを  (高速) で回転
しない



ケガをする原因と
なります。

■熱湯や煮え立った
調理に使用しない



故障や
ヤケドを
する原因と
なります。

■落としたり、強い
衝撃を与えない



故障やケガ
の原因と
なります。

■付属品を交換する
ときは、電源を『切』に
する



ケガをする
原因とな
ります。

充電のしかた/音声ガイドについて/付属品

② 本体を充電台にセットする

●充電開始 ⇨ 充電ランプ点灯

充電時間


約 2 時間

(電池容量なし時)

●充電完了 ⇨ 充電ランプ消灯

※本体を充電台からはずすと充電ランプは消灯します。

※周囲温度や使用条件等により充電時間が2時間以上かかる場合があります。

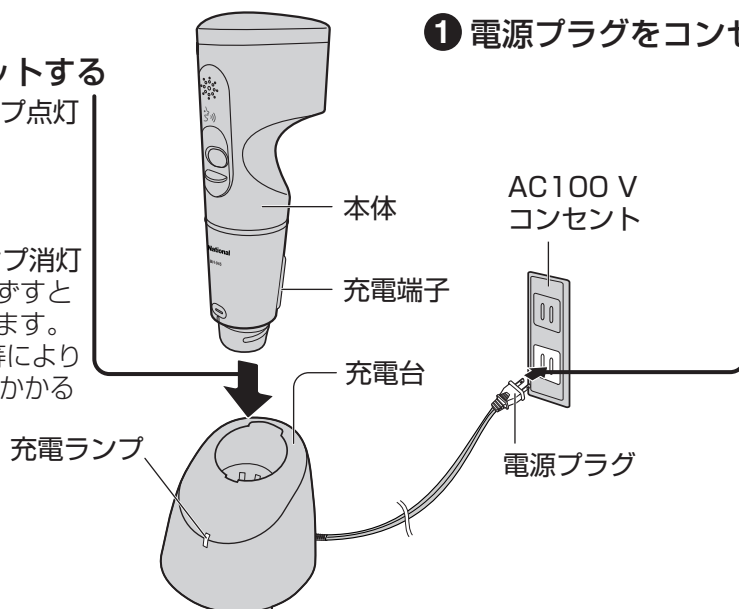

① 電源プラグをコンセントに差し込む

●電池は充電されておりませんので、本体をご使用前に必ず充電してください。また、長期間ご使用にならなかったときも、充電してからご使用ください。

●充電中、本体や充電台が温かくなります(室温+約 15℃)が、異常ではありません。

●正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったときは、ニッケル水素電池の寿命です。新しい電池と交換してください。**電池は消耗品です**

●外出などで長期間(10 日以上)使用しないときは節電のため充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。(充電時約 17 W、本体なしのとき約 2.5 Wの電力を消費しています。)

●充電後、長期間ご使用にならない場合でも6カ月に1回は必ず充電をしてください。


音声ガイド『あり』/『なし』の選びかた

※お買い上げ時は、音声ガイドが『あり』に設定されています。

本体上部

電源ボタン

速さボタン

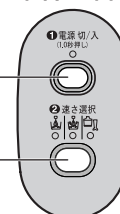

●電源を『切』の状態では電源ボタンと速さボタンを同時に長押し(約 1 秒)すると音声ガイドが『なし』に設定され、もう一度同時に長押しすると『あり』に設定されます。

充電について

音声ガイドについて

付 属 品

●ご使用前に、付属品の確認をしてください。

●破損、紛失等したときは、お買い上げの販売店または、ナショナル商品取扱店で下記指定品番のものを買い上げてください。

チョッパー刃 1コ
(BXX1124)

充電台 1台
(BXX1146)

レシピ 1冊
BBH945RE

ブレンダー収納ポーチ 1コ
BXM1052

調理カップ 1コ
(BXX1149)

アタッチメント

チョッパーユニット 1台
[シャフト・すべり止め・チョッパーボウル]
(BHY1021)

接続部 1コ
(BFT1173)

ブレンダー 1コ
(BXX1148)

ウィスク 1コ
(BXX1147)

基本操作

ボタン操作

① 電源ボタンを長押し(約 1 秒)する

- 電源ランプ点灯


② 速さボタンを押して速さを選択する

- 速さランプ点灯



③ 7秒以内に回転ボタンを押す

- ※アタッチメントの刃部に手を近づけないでください。ケガの原因となります。
- ※刃回転中は、速さの切り替えができません。

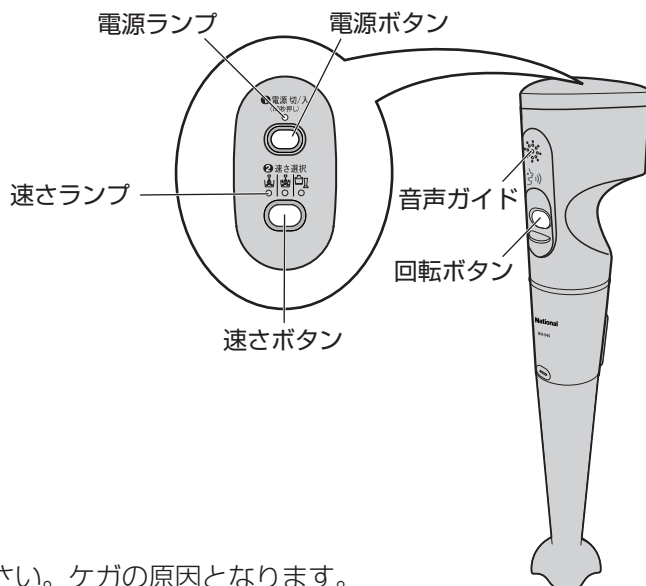

お知らせ

- 各ボタンを押したあと、7秒以上次の操作を行わないと電源が自動的に切れます。(ケガ防止のため) そのときは、①の操作からやり直してください。
- 使用中、 ランプが同時に点滅したら充電してください。
- ※充電のしかたは、P4へ




音声ガイド一覧

音声ガイド	使用状態	
{ピッ}	●電源が入ったとき	●速度スイッチを押したとき
{ピーッ}	●電源が切れたとき	
{ピピッ}	●速さを選択してから回転ボタンを押すまで(注意喚起)	
{速さを選んでください}	●電源を入れ約3秒間、速さを選択しないとき	
{刃先に注意して、回転ボタンを押してください}	●速さを選択したとき	
{音声『あり』に設定しました}	●音声ガイド『あり』に設定したとき	設定方法は音声ガイドについて(P4)参照
{音声『なし』に設定しました}	●音声ガイド『なし』に設定したとき	
{モーターが熱くなっています、ランプが消えるまでお待ちください}	●本体内部の温度が上昇したとき	
{充電してください}	●刃回転中に電池容量がなくなって停止したとき	
{故障しています、回転ボタンを押さないでください}	●本体が故障し、回転ボタンを押すだけで刃が回転してしまうとき	故障かな!?(裏表紙)の項目を参照

※この3つは、音声ガイド『なし』に設定していても発声します。

アタッチメントの機能／セットのしかた

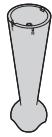機能一覧

アタッチメント名	主な機能／調理名	連続使用時間
 ブレンダー	つぶす・混ぜる／ スムージー、青汁、マヨネーズ、ドレッシング スープ、ジュース等	約 30 秒間 本体の過熱を避けるため、連続使用時間を守り、間欠で調理してください。本体が温かくなってきたら一度休止させてから再びお使いください。
 ウィスク	泡立てる／ ホイップクリーム ※付属品の調理カップをお使いください。 （ガラス容器は、割れる恐れがあるので使用しないでください。）	
 チョッパー	きざむ・混ぜる／ ハンバーグ、ロールキャベツ、つみれ、メレンゲ等	

セットのしかた

●使いかたについては、レシピを参照してください。


※必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源が入った状態でセットするとケガをする原因となります。

※締め付けが不十分ですとケガの原因となります。

ブレンダー・ウィスク

本体にブレンダーまたはウィスクをセットする


●本体 ■マークとブレンダーまたはウィスクの開 ■マークを合わせ、本体を開 ■マークの方向に『カチッ』と音がするまで回す

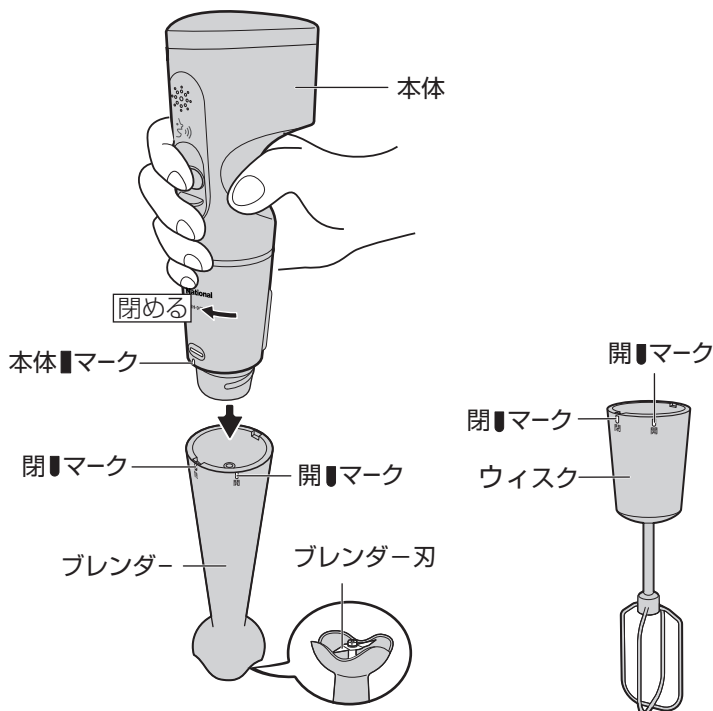

取りはずしかた

●取り外しレバーを押し上げたまま本体を開 ■マークの方向に回してはずす

※はずしかたは、ウィスク、チョッパーも同じです。

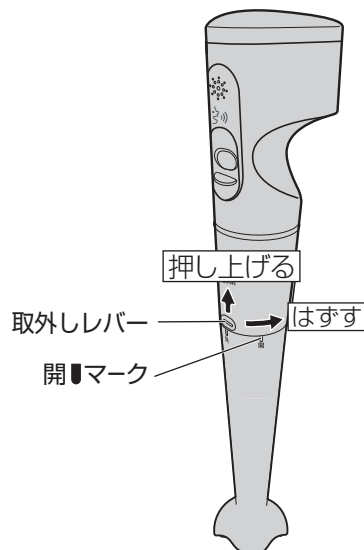

※取り付け、取はずし時は、刃にご注意ください。

セットのしかた／使用上のお願い

チョッパー

① チョッパーボウルに部品をセットする

- ①シャフト受けにシャフトを差し込む
- ②シャフトの上からチョッパー刃をはめる

② 食材をチョッパーボウルに入れる

※チョッパー刃凸部には、食材をのせないでください。




③ チョッパーボウルと接続部をセットする

- 接続部凸部とチョッパー凹部を合わせる

④ 接続部に本体をセットする

- 本体 ■マークと接続部の開 ■マークを合わせ、本体を閉 ■マークの方向に『カチッ』と音がするまで回す

- 取りはずしかたは、P6へ
- ※刃の回転が止まるまで接続部をはずさないでください。

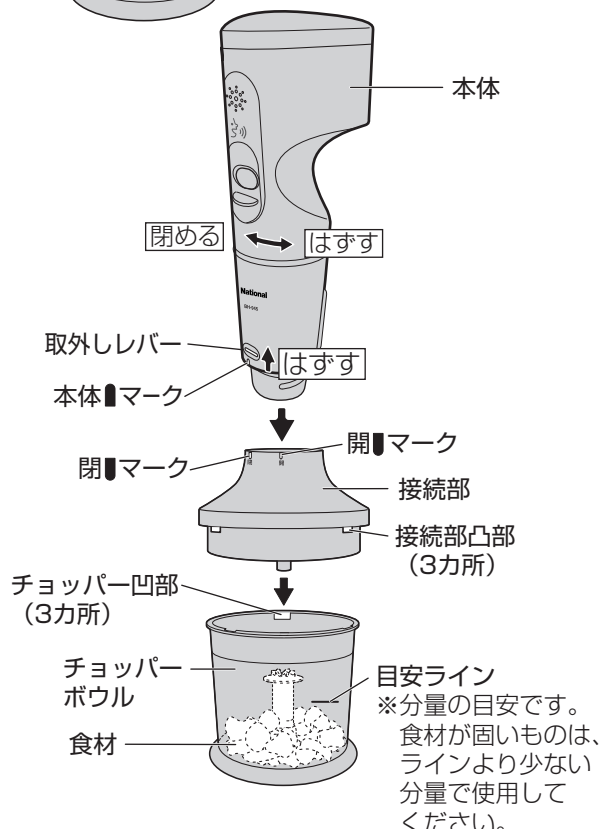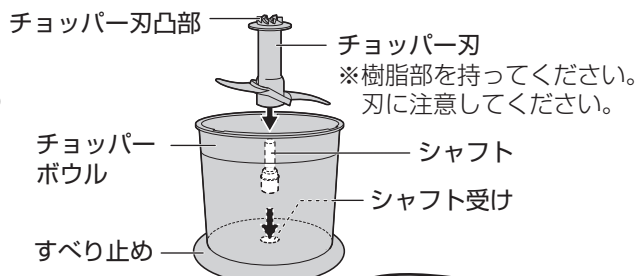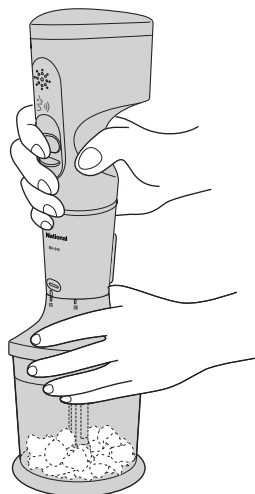

使用上のお願い


- 氷や凍ったもの、豆類(コーヒード、大豆)などの固いものには使用しないでください。
- カチッと音がするまで、本体に付属品を取り付けてください。
- 故障時は使用をやめ、すぐに電池をはずしてください。(故障の音声は電池をはずすまで止まりません)
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は本体を離してご使用ください。
- ご使用にならないときは、本体から付属品をはずし倒れないように横にして置いてください。
- <ピピッ、ピピッ>と音声ガイドしているときは、回転ボタンを押すと刃やワイヤー一部が回転しますので充分注意してください。
- なべを火にかけたまま、ブレンダーを使わないでください。(変形する原因となります。)
- 本体を水洗いしないでください。(故障の原因となります。)
- 調理しにくい食材は、約 1 cm角の大きさに切ってから調理してください。(運転が止まる恐れがあります。)
- 本体の過熱を避けるため、連続使用時間(約 30 秒間)を守り、間欠で調理してください。本体が温かくなってきたら一度休止させてから再びお使いください。
- ウィスクで、ホットケーキやクッキーの生地等、粘りの強いものは調理しないでください。
- ウィスクを使用するときは、付属品の調理カップをお使いください。(浅い容器では、飛び散ることがあります。)

お手入れ

- お手入れの前には、必ず充電台から本体をはずし、電源プラグを抜いてください。
- 洗剤は、台所用洗剤(中性)をお使いください。
※ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- 本体、付属品を食器洗い乾燥機で洗わないでください。
- 刃は鋭利ですので、必ず樹脂部を持ってお手入れしてください。


充電台/コンセント

- 金属部(電源プラグや端子等)は、ブラシまたは乾いた布でふいてください。

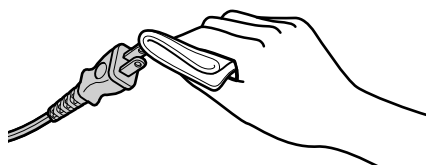


本 体

- 水洗いできません。水または薄めた洗剤を含ませた布で軽くふきとってください。


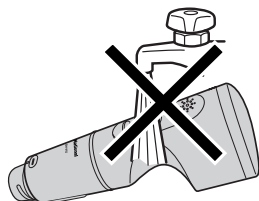


ブレンダー/ウィスク


- 内側は、水洗いできません。本体と同じお手入れをしてください。

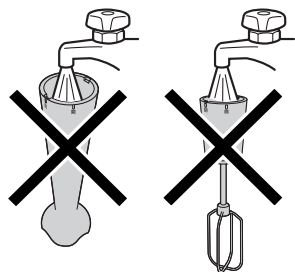

- 1: ブレンダー刃部は、調理カップに水を入れ、水洗いしてください。
- 2: 1で汚れが落ちなかったときは、ブラシなどで汚れを取り、水洗いしてください。

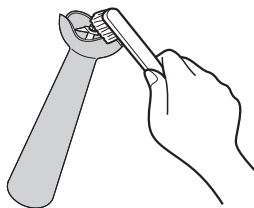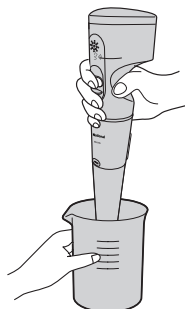


- ウィスクの金属部は、洗剤を含ませたスポンジ等で洗った後、水洗いしてください。

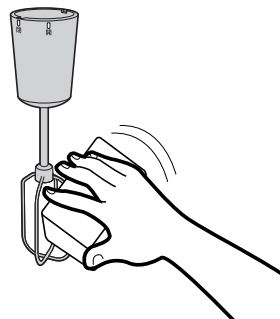

チ ョ ッ パ ー


- 接続部の表側(下図)は、水洗いできません。本体と同じお手入れをしてください。

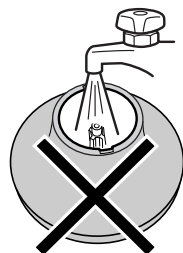


- 接続部の裏側(下図)は、洗剤で洗った後、水洗いしてください。



- チョッパー刃は、ブラシなどで汚れを取り、洗剤で洗った後、水洗いしてください。

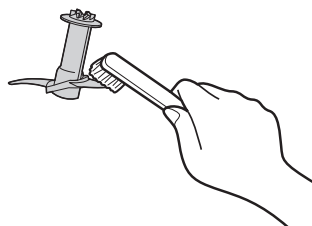

- チョッパーボウル、シャフト、すべり止めは、洗剤で洗った後、水洗いしてください。

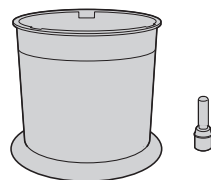

上手な使いかた／電池交換のしかた／別売(消耗)品

上手な使いかた

ブレンダー

- ブレンダーを上下に動かしながら調理すると速く仕上がります。

※回転中の刃を容器の縁に当てないでください。



ウィスク

- 氷水を入れたボウルに、生クリームが入った付属品の調理カップを入れ調理カップの底や側面に当てないように少し傾けて浮かせながら、ウィスクを上下に動かすと速く仕上がります。

※最初は (弱) で泡立ててください。

(強) で泡立てますと生クリームが飛び散ることがあります。

※ウィスクを で使用しないでください。

(回転が速すぎるため。)

※ガラス容器は使用しないでください。

割れる恐れがあります。



電池交換のしかた

- 1 本体にセットしている付属品を取る


- 2 ねじをはずして電池ふたを取る

- 3 電池を取り出してコネクターをはずし、新しいニッケル水素電池と交換する

※交換したニッケル水素電池は、再利用しますので捨てないで充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。


コネクターのはずしかた

- 突起を爪等で押しながら矢印方向に引っ張る。

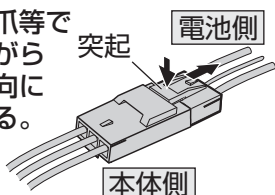

コネクターの取り付けかた



- 『カチッ』と音がするまで差し込む。

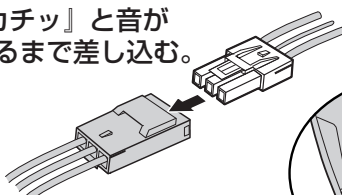

- 4 ニッケル水素電池を本体の中に入れ、ねじを締める

①吹き出し部のように、コネクターを穴に押し込む

②電池を右図の方向で収納する

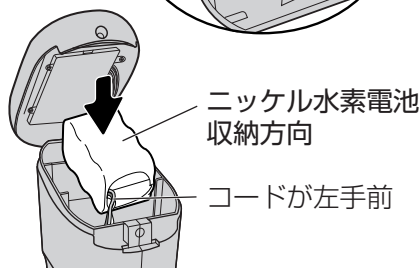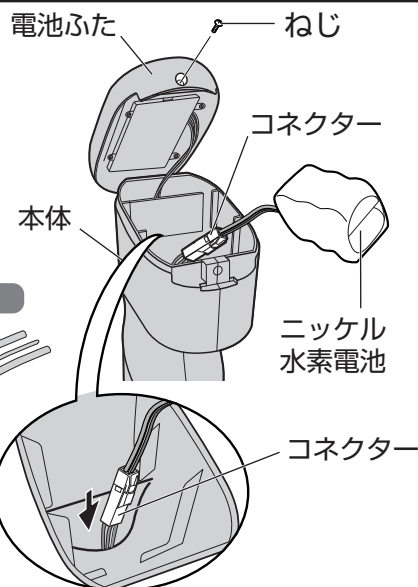


- 5 充電する (4ページ参照)

別売(消耗)品

お買い上げの販売店または、ナショナル商品取扱店で下記指定品番のものをお買いください。

交換用ニッケル水素電池

品番：BH-945BA

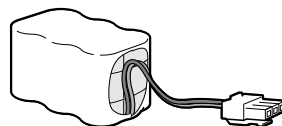

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
- 保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から、お受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、電池は消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この充電式コードレススティックミキサーの補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

12ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れいりますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製 品 名	充電式 コードレス スティックミキサー
品 番	BH-945
お買い上げ日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電池工業株式会社ホームページ <http://panasonic.co.jp/mbi>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地24-1 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区

青森	青森市第二間屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1 ☎(083)973-2720
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-3644

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		










中 部 地 区


石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市中瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
静岡	静岡市駿河区西島765 ☎(054)287-9000		

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

故障かな!?!仕様

故障かな!?!		
こんなとき	原因・調べるところ	直しかた
作動しない	●刃に食材がつまっていますか？ ●ボタン操作を正しく行っていますか？	→食材を取り除いてください。 →正しく操作してください。(P5)
正しく充電しても回転力が弱い	●ニッケル水素電池の寿命が近づいていませんか？	→新しいニッケル水素電池と交換して充電してください。(P9)
途中で止まる	●    のランプが順次点滅をくり返していませんか？ ●    ランプ3つ全てが速く点滅したり、回転ボタンを押した瞬間に電源が切れませんか？	→本体の温度が下がり、ランプが消えるまで待ってください。 →充電してください。(P4)
音声で故障をガイド(電源ボタンを入れなくても回転ボタンを押すと作動する)	●電源、    ランプ4つ全てが速く点滅していませんか？	→販売店に修理を依頼してください。 ※本体から付属品をはずし、次に電池をはずしてください。音声は、電池をはずすまで止まりません。(電池のはずしかたはP9参照)
充電ランプが点灯しない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか？ ●本体が充電台にきちんとセットされていますか？	→電源プラグをコンセントに差し込んで充電してください。 →本体を充電台にセットし直して充電してください。
充電部が温かい(本体と充電台)	●制御回路に充電電流が流れているため室温+15℃程度の熱は発生しますが異常ではありません。	
充電ランプが点滅する	●ニッケル水素電池に異常が生じている	→新しいニッケル水素電池と交換して充電してください。(P9)

愛情点検 長年ご使用のコードレススティックミキサーの点検を！		
	こんな症状はありませんか ●電源ボタンを入れても時々作動しないことがある。 ●電源コードを動かすと充電ランプが消えるときがある。 ●運転中、異常な音をする。	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

仕 様					
本 体					
使用電池	ニッケル水素電池 (BH-945BA)	定格電圧	7.0 V	使用温度範囲	0℃～40℃
使用可能時間	約 10 分間 (満充電時)				
電池寿命	繰り返し充放電 約 500 回 (JISC8705耐久特性試験による)				
外形寸法	約 幅60 mm×高さ250 mm×奥行き110 mm				
質 量	約 860g (ニッケル水素電池含む)				

※電池寿命は使用温度、使用時間などの使用条件により短くなる場合があります。

充電台(BXK1146)						
入 力	AC 100 V 22 VA 50/60Hz両用（消費電力：本体を抜いたとき約 2.5 W）					
出 力	9.0 V 0.9A	使用温度範囲	0℃～40℃	質 量	約 770 g	
充 電 時 間	約 2 時間（周囲温度20℃時）		コード長さ	約 1.5 m		
外 形 寸 法	約 幅120 mm×高さ120 mm×奥行き135 mm					